

# SVAKOM

SVAKOM Manual

Manuel SVAKOM

SVAKOM マニュアル

Manual de SVAKOM

SVAKOM Anleitung

Руководство пользователя

Manuale SVAKOM

Svakom Manual

SVAKOM Instrukcja obsługi

스바콤 사용설명서

SVAKOM手册

TYPE: Primo

Made in China






**Notes:** Before using a new SVAKOM vibrator, please fully charge the vibrator and clean before using on your body.


EN

## 1. Buttons Display

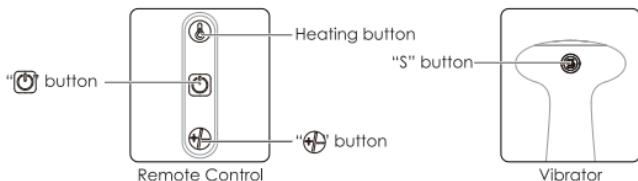

## 2. ON/OFF (Remote control cannot turn on the vibrator)

### 1. Operating by the vibrator



### 2. Operating by the remote control



Important: Operating by the remote control (you must turn on the vibrator first): Press the "S" button 2 seconds to enter the standby mode (if there's no any operation within 10 minutes, the vibrator will turn off automatically). If you want to activate the vibration, single-click "S" to activate vibration

## 3. Vibration Intensities(5)

### 1. Operating by the remote control



### 2. Operating by the vibrator



Intensity level	L1	L2	L3	L4	L5
Vibration intensity	30%	45%	65%	80%	100%

Notes:the default intensity is L3

## 4. Vibration Modes(5)

### 1. Operating by the remote control



### 2. Operating by the vibrator



Vibration Mode	M1 (Normal Mode)	M2 Caressing Mode	M3 Joyous Mode
Vibration Graph			
Vibration Mode	M4 Passionate Mode	M5 Climax Mode	
Vibration Graph			

Notes:the default vibration mode is M1

## 5. Status Dispaly

Activate status	Lasting white light
Vibrator OFF	White light flashes three times contiguously and then turns off
Low battery	White light flashes three times contiguously and then turns off
While charging	White light flashing
Fully-charged	Permanent white light
Heating status	Red light flashing


Our manual is also available as a .pdf-file for download on the official homepage.



**Remarque:** Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM. Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant toys à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux.  
L'appareil est 100% étanche


**FR**

## 1. Le bouton

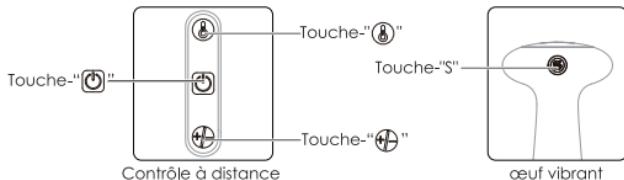

## 2. Allumé/éteindre (l'œuf vibrant n'est pas démarré par télécommande)

### 1. Opération avec œuf vibrant



### 2. Opération avec télécommande



Note: Après l'avoir démarré, on opère l'œuf vibrant avec télécommande. Taper le bouton "en (power)" pendant 2 secondes Pour entrer l'état d'autonomie pour 10 minutes; taper une fois " (power)" pour changer les modes de vibration

## 3. L'Intensité (5)

### 1. Opération avec télécommande



### 2. Opération avec œuf vibrant



Niveau d'intensité	L1	L2	L3	L4	L5
L'Intensité de vibration	30%	45%	65%	80%	100%

(Réglage de base de l'intensité est L3)

## 4. Vibrationsmodi(5)

### 1. Opération avec télécommande



### 2. Opération avec œuf vibrant



Mode de vibration	M1 (Normal Mode)	M2 (Caressing Mode)	M3 (Joyous Mode)
Graphique de vibration			
Mode de vibration	M4 (Passionate Mode)	M5 (Climax Mode)	
Graphique de vibration			

(Réglage de base de Mode de vibration est M1)

## 5. Affichage

Allumé	Lumière blanche s'allume de façon continue
Eteint	Une lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Batterie faible	Une lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Pendant le chargement	Lumière blanche clignotante
Complètement chargé	Lumière blanche permanente
Fonction chauffante active	Lumière rouge clignotante


Notre manuel est également disponible sous forme de fichier .pdf pour le téléchargement sur le site officiel disponible.

## ⚠ ご注意

SVAKOMパイプをご使用になる前に、必ず満充電したら、パイプに消毒しなければならないのです。


JP

### 1. ボタンについて

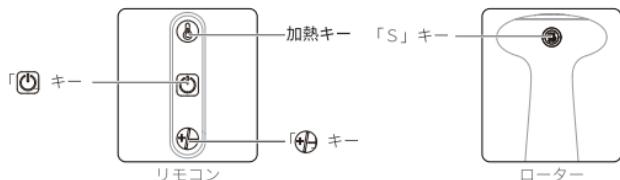


### 2. オン/オフ (リモコンはローターをオンにすることはできません)

#### 1. ローターコントロール



#### 2. リモコン操作



ご注意：リモコンで操作する際（まずはローターをオンにしなければなりません。）①キー約2秒長押ししますとスタンバイモードに入ります（10分以内に操作なしの場合に、ローターは自動的にオフになります。）①キーをクリック→振動モードが復活する

### 3. 振動強度(5)

#### 1. リモコン操作



#### 2. ローターコントロール




振動レベル	L1	L2	L3	L4	L5
振動強度	30%	45%	65%	80%	100%


ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動強度はL3です

### 4. 振動モード(5)

#### 1. リモコン操作



#### 2. ローターコントロール



振動モード	M1通常モード	M2愛撫モード	M3楽しいモード
振動曲線	~~~~~	~~~~~	~~~~~
振動モード	M4情熱モード	M5ピークモード	
振動曲線			

ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動モードはM1です

### 5. 表示ステータス

稼働状態	白いライトが持続的に光ります
振動器オフ	白いライトが3回連続して点滅した後消えます
低電気量	白いライトが3回連続して点滅した後消えます
充電状態	白いライトが点滅します
充電完了	白いライトが持続的に光ります
加温状態	赤いライトが点滅します


電子マニュアルが必要になる場合に、公式サイトにログインし、ダウンロードしてください

## ⚠ Notas:

Antes de usar un nuevo SVAKOM vibrador ,Le pedimos que cargue el vibrador y límpie completamente antes de usarlo dentro su cuerpo.


ES

### 1. Botones Instrucción

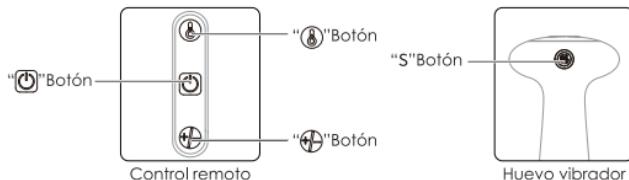

### 2. activa / inactiva (Mando a distancia no se puede activar huevo vibrador)

#### 1.Operación de huevo vibrador



#### 2.Operación del control remoto



Nota: cuando utilice el control remoto (se debe activar el huevo vibrador en primero),presione 2 segundos la tecla "O" para entrar en el modo de espera (en el caso de que sin operación dentro de 10 minutos,huevo vibrador se apaga automáticamente), hace un clic "O" activa vibración

### 3. Vibración intensidades (5)

#### 1.Operación del control remoto



#### 2.Operación de huevo vibrador



Nivel de intensidad	L1	L2	L3	L4	L5
Intensidad de la vibración	30%	45%	65%	80%	100%

Notas: la intensidad predeterminada es L3"

### 4. Vibración Modos(5)

#### 1.Operación del control remoto



#### 2.Operación de huevo vibrador



Modo de vibración	M1 (Normal Modo)	M2 acaricia modo	M3 alegre modo
Gráfico de vibraciones			
Modo de vibración	M4 Pasión modo	M5 Climax modo	
Gráfico de vibraciones			

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

### 5. El indicador de estado


Estado activo	Luz blanca se brilla permanentemente
Estado desactivo	Luz blanca brilló tres veces y luego se apague
Batería agotamiento	Luz blanca brilló tres veces y luego se apague
Estado de carga	Blanco luz se brilla intermitentemente
Completamente cargada	Luz blanca se brilla permanentemente
Estado de calefacción	Luz roja se brilla intermitentemente

Si usted necesita manual de versión electrónica .Le pedimos que visite la página oficial para descargarlo.

**Wichtig:** Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht!

DE

## 1. Tasten

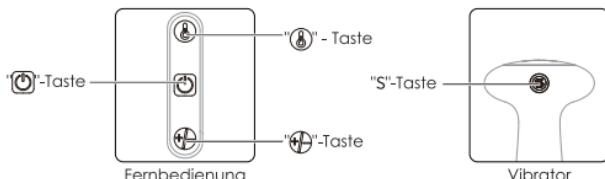

## 2. An-/ Ausschalten (man kann die Liebeskugeln mit der Fernbedienung nicht einschalten)

### 1. die Anleitung auf den Vibrator

"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen Ein  
(Der Vibrator startet im Modus M1 und in der Intensität L3)  
"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS

### 2. die Anleitung auf die Fernbedienung

einmal die Taste "O" eindrücken „Ein/Aus die Erwärmung Modus schalten“  
"O"-Taste für zwei Sekunden drücken → Bereitschaftsmodus

Hinweis :Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten ,sollen Sie die Vibrator einschalten . Drücken Sie die "O"-Taste 2 Sekunden in den Standby-Modus zu gelangen (wenn Sie nicht irgendeine Operation innerhalb von 10 Minuten werden , wird der Vibrator schaltet sich automatisch ab.) Eindruck die Taste "O" einmal ,den Vibrationsmodus aktivieren

## 3. Vibrationsintensitäten (5)

### 1. die Anleitung auf die Fernbedienung

Vibrationsintensität wechselt  
Die Taste „X“ drücken

Vibrationsintensität wechselt  
Die Taste „S“ drücken

Diagramm: Eine vertikale Linie führt von der X-Taste zur Intensität L3, dann zu L2, dann zu L1. Eine horizontale Linie führt von der S-Taste zur Intensität L1, dann zu L2, dann zu L3.

### 2. die Anleitung auf den Vibrator

Vibrationsintensität wechselt  
Die Taste „S“ drücken

Intensitätslevel	L1	L2	L3	L4	L5
Vibrationsintensität	30%	45%	65%	80%	100%

(Grundeinstellung der Intensität ist L3)

## 4. Vibrationsmodi(5)

### 1. die Anleitung auf die Fernbedienung

Eindruck die Taste "O" einmal,der Vibrationsmodus schalten

Diagramm: Eine vertikale Linie führt von der X-Taste zu einem Kreis, der durch Pfeile M1, M2, M3, M4 und M5 umschlossen ist.

### 2. die Anleitung auf den Vibrator

Vibrationsmodus wechselt Zweimal  
→zweimal die "S" Taste eindrücken

Diagramm: Eine vertikale Linie führt von der S-Taste zu einem Kreis, der durch Pfeile M1, M2, M3, M4 und M5 umschlossen ist.

Vibration Modus	M1 (Normal Modus)	M2 (Caressing Modus)	M3 (Joyous Modus)
Graphische Darstellung			
Vibration Modus	M4 (Passionate Modus)	M5 (Climax Modus)	
Graphische Darstellung			

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)

## 5. Betriebszustände

Vibrator aktiv	Konstant weißes Licht
Vibrator deaktivieren	Weiße Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Akkustand gering	Weiße Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Während des Ladens	Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Vollständig aufgeladen	Konstant weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Erwärmungsfunktion aktiv	Rotes Licht blinkt


Unser Handbuch steht Ihnen auch als .pdf-file zum download auf unserer offiziellen homepage zur Verfügung.



**Примечание:** Перед использованием нового вибратора SVAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем


RU

## 1. Экран кнопок

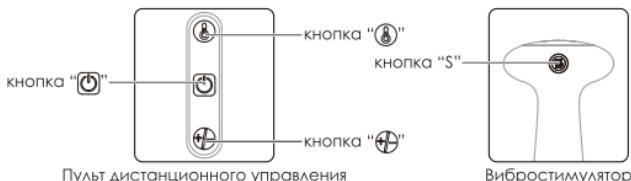


## 2. Вкл/Выкл (man kann die Liebeskugeln mit der Fernbedienung nicht einschalten)

### 1.Переключение режимов на вибростимуляторе



### 2.Переключение режимов с помощью пульта




Внимание! Чтобы переключать режимы с помощью пульта управления, необходимо сначала включить вибростимулятор. Нажмите и удерживайте кнопку "S" в течение 2 секунд, чтобы включить вибростимулятор. (Если вибростимулятор не работает в течение 10 минут, то он выключается автоматически). Одинарный щелчок "S", чтобы активировать вибрацию

## 3. Уровни интенсивности вибрации (5)

### 1.Переключение режимов с помощью пульта



### 2.Переключение режимов на вибростимуляторе




Уровень интенсивности	L1	L2	L3	L4	L5
Интенсивность вибраций	30%	45%	65%	80%	100%


Примечание: Интенсивность по умолчанию – L3.

## 4. Режимы вибрации(5)

### 1.Переключение режимов с помощью пульта



### 2.Переключение режимов на вибростимуляторе



Режим вибрации	M1 (Обычный режим)	Режим ласкания M2	Режим радости M3
График вибрации			
Режим вибрации	Страстный режим M4	Режим оргазма M5	
График вибрации			

Примечание: Интенсивность по Режим вибрации – M1.

## 5. Экран состояния

Рабочее состояние	продолжительный белый свет
Выключение вибратора	3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается
Низкий заряд батареи	3 повторения мерцающего красного цвета, после этого вибратор выключается
Процесс зарядки	Сверкающий индикатор белого света
Полностью заряжен	Непрерывно светящийся белый свет
Функция нагрева	Сверкающий индикатор красного света


Если вам нужна электронная версия инструкции, скажите ее на нашем официальном сайте.

## ⚠ Attenzione:

Prima di utilizzare il nuovo vibratore SVAKOM, è necessario caricare completamente l'unità, pulire e disinfezionare il vibratore.


IT

### 1. Spiegazioni dei tasti

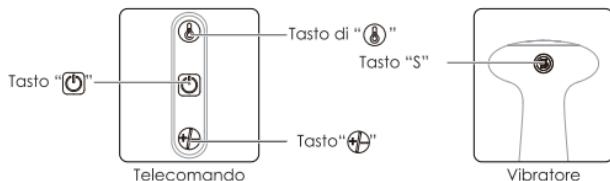

### 2. Accensione/Spegnimento (nota: accensione esclusivamente con il vibratore)

#### 1. Operazione con vibratore



#### 2. Operazione con telecomando



Nota: Utilizzare il telecomando (il vibratore in stato di accensione) e premere per 2 secondi il tasto di accensione/spegnimento per entrare in modalità standby (se non c'è nessuna operazione entro 10 minuti, il vibratore si spegne).

Premere il pulsante di accensione per attivare la funzione di vibrazione.

### 3. Livello di vibrazione (5)

#### 1. Operazione con telecomando



#### 2. Operazione con vibratore



Livello di vibrazione	L1	L2	L3	L4	L5
Intensità di vibrazione	30%	45%	65%	80%	100%

Nota: il livello di vibrazione del vibratore nello stato di accensione è predefinita in L3

### 4. Modalità di vibrazione(5)

#### 1. Operazione con telecomando



#### 2. Operazione con vibratore



Modalità di vibrazione	M1 Modalità vibrazione ordinaria	M2 Modalità delicata	M3 Modalità gioiosa
Curva di vibrazione			
Modalità di vibrazione	M4 Modalità vibrazione passionalata	M5 Modalità climax	
Curva di vibrazione			

Nota: la modalità di vibrazione del vibratore nello stato di accensione è predefinita in M1.

### 5. Stato di visualizzazione

Stato di funzionamento	La luce bianca si accende costantemente
Spegnimento del vibratore	La luce bianca si lampeggiava continuamente per 3 volte e si spegne
Batteria scarica	La luce bianca si lampeggiava continuamente per 3 volte e si spegne
In ricarica	La luce bianca si lampeggiava
Completa della ricarica	La luce bianca si accende costantemente
Stato di riscaldamento	La luce rossa si lampeggiava


[www.svakom.com.cn](http://www.svakom.com.cn)  
Per i manuali elettronici, visitare il sito [www.svakom.com.cn](http://www.svakom.com.cn)



**Lägga märke till:** Innan du använder din nya svakom-vibrationsring måste du lädda vibratorn helt och hållt och rengöra och desinficera vibrationsringen.

SW


## 1. Nyckelanalys

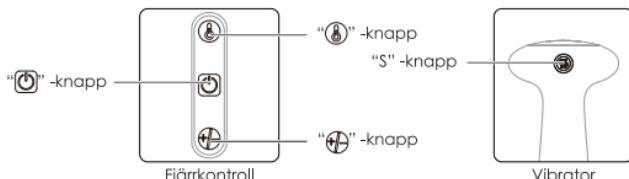

## 2. Slå på/av

(obs: endast genom det vibrerande ägget för att slå på)

### 1. Vibratordrift



### 2. Fjärrkontroll



Observera: Används med fjärrkontroll (Vibrator på) Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att gå in i standby-läge. (Det finns ingen drift på 10 minuter och vibratorn stängs av). Tryck på strömbrytaren för att aktivera vibrationsfunktionen.

## 3. Vibrationsintensitet (5)

### 1. Fjärrkontroll



### 2. Vibratordrift



Vibrationsnivå	L1	L2	L3	L4	L5
Vibrationsintensitet	30%	45%	65%	80%	100%

Observera: vibrationsintensiteten för vibratorm är som standard l3 när den är påslagen.

## 4. Vibrationsläge (5 lägen)

### 1. Fjärrkontroll



### 2. Vibratordrift



Vibrationsläge	M1 vanligt läge	M2 smektsätt	M3 glädjeformat läge
Vibrationskurva	~~~~~	~~~~~	~~~~~
Vibrationsläge	M4 passion mode	M5 -klimaxläge	
Vibrationskurva			

Obs! Vibrationsläget för massagepinnen är m1 som standard när den slås på.

## 5. Visa status


Arbetsstatus	Ständigt tändt vitt ljus
Vibrator av	Den vita lampan blinks 3 gånger och släcks sedan
Låg batterinivå	Den vita lampan blinks kontinuerligt 3 gånger och släcks sedan.
Laddning	Vita lampor blinks
Komplett laddning	Ständigt tändt vitt ljus
Uppvärmningsställstånd	Blinkande rött ljus

Den elektroniska versionen av handboken finns på [www.svakom.com.cn](http://www.svakom.com.cn).

**Uwagi:** przed użyciem produktu SVAKOM należy w pełni go naładować, wyczyszczyć oraz dezynfekować.

PL

## 1. Rozmieszczenie przycisków

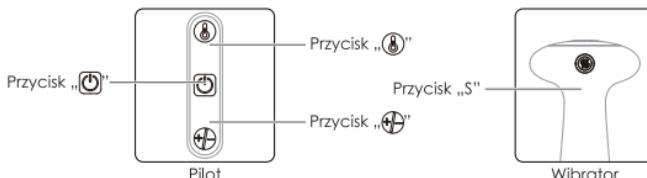

## 2. Włączanie/wyłączanie

(urządzenie można włączyć/wyłączyć manualnie za pomocą przycisku na wibratorze)

### 1. Sterowanie manualne



### 2. Sterowanie zdalne za pomocą pilota



Wa¿ne: sterowanie zdalne za pomoc œ pilota (urządzenie trzeba włączyć manualnie); przytrzymaj przycisk „S” przez 2 sekundy, by włączyć tryb czuwania (jeœi w ciągu 30 minut nie zostanie podjęte żadne działanie, urządzenie wyłączy się automatycznie). By aktywować wibrator wystarczy wciśniœ dowolny przycisk na pilocie.

## 3. Poziomy intensywnoœi wibracji (5)

### 1. Sterowanie zdalne za pomocą pilota



### 2. Sterowanie manualne



Poziom intensywnoœi	L1	L2	L3	L4	L5
Intensywnoœi wibracji	30%	45%	65%	80%	100%

Uwagi: domyslnym poziomem intensywnoœi jest L3.

## 4. Tryby wibracji(5)

### 1. Sterowanie zdalne za pomocą pilota



### 2. Sterowanie manualne



Tryb wibracji	M1 (Tryb podstawowy)	M2 pleszczot	M3 Tryb pobudzenia
Wykres wibracji			
Tryb wibracji	M4 Tryb namiêtoœci	M5 Tryb szczytowania	
Wykres wibracji			

Uwagi: domyslnym trybem wibracji jest M1.

## 5. Wskaźnik statusu

Status aktywny	Biale œwiatlo świeci nieprzerwanie
Wibrator wyłączony	Biale œwiatlo mig¹ 3 razy i sie wyłącz¹
Niski poziom baterii	Biale œwiatlo mig¹ 3 razy i sie wyłącz¹
W trakcie ładowania	Biale œwiatlo mig¹
Bateria w pełni naładowana	Biale œwiatlo świeci nieprzerwanie
Funkcja grzania włączona	Czerwone œwiatlo mig¹

Nasza instrukcja obs³ugi dostêpna jest równieœ do pobrania w formacie PDF na stronie [www.svakom.net](http://www.svakom.net).




## 주의:

새 스마트 제품을 사용하기 전에 제품을 완전히 충전하고, 세척 및 소독한 후 사용하십시오.

KR

### 1. 작동 버튼

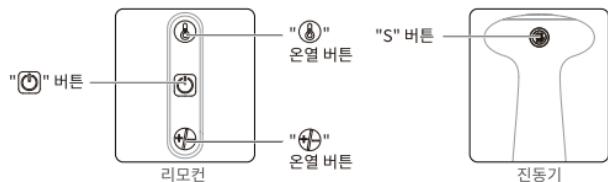

### 2. 켜기 / 끄기


(리모컨으로는 진동기를 절수 없습니다)

#### 1. 진동기 작동시



"S"버튼을 2초간 누르세요 → 켜기  
(기본 진동모드는 M1에 L3강도이다)  
"S"버튼을 2초간 누르세요 → 끄기

#### 2. 리모컨 작동시



"①"버튼을 1번 클릭하면 온열기능을 켜고 끌수 있습니다  
"①"버튼을 2초간 누르세요 → 대기모드

중요 : 리모컨으로 작동(먼저 진동기를 켜야 합니다) : 대기 모드로 들어가려면


버튼을 2초간 누릅니다(30분 이내에 작동이 없으면 진동기가 자동으로 깨집니다). 진동을 활성화하려면 리모컨의 버튼을 한번 클릭하십시오.

### 3. 진동 강도(5)

#### 1. 리모컨 작동시



"⊕"버튼을 클릭해 진동세기를  
변경 할 수 있습니다

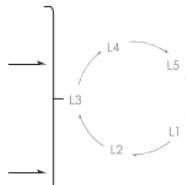

#### 2. 진동기 작동시




"S"버튼을 한번 클릭하여 진동  
강도를 바꿀 수 있습니다

강도 레벨	L1	L2	L3	L4	L5
진동 세기	30%	45%	65%	80%	100%


주의 : 기본으로 설정된 진동세기는 L3입니다.

### 4. 진동 모드 (5)

#### 1. 리모컨 작동법



"①"버튼을 한번 클릭해  
진동모드를 바꿉니다

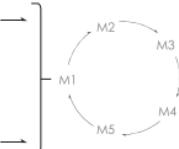

#### 2. 진동기 작동법



진동 모드를 변경하려면 "S"  
버튼을 두번 클릭하세요

진동모드	M1(일반 모드)	M2(애무 모드)	M3(환희 모드)
진동그래프	~~~~~	~~~~~	~~~~~
진동모드	M4(격정 모드)	M5(절정 모드)	
진동그래프			

주의 : 기본으로 설정된 진동모드는 M1입니다.

### 5. 상태 표시

동작 상태	흰색 표시등이 계속 켜져 있습니다
진동 고기	흰색 표시등이 세번 깜빡인 다음 꺼집니다
배터리 부족	붉은 표시등이 세번 깜빡인 다음 꺼집니다
충전 상태	흰색 표시등이 깜빡입니다
원충 상태	흰색 표시등이 계속 켜져 있습니다


해당 설명서는 [www.svakom.net](http://www.svakom.net)에서 다운로드할 수 있는 PDF 파일로 제공됩니다.

## 注意

在使用您的新的SVAKOM震动棒之前，您必须给震动器充满电，做好震动器的清洁消毒。


CN

### 1. 按键解析

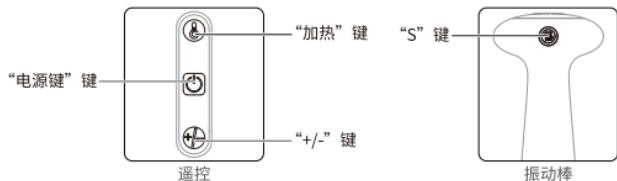

### 2. 开机/关机 (注：只能通过跳蛋开机)

#### 1. 振动棒操作




#### 2. 遥控操作




注：用遥控操作（振动棒开启的状态）按2秒电源键进入待机模式（10分钟无任何操作，振动棒关机）  
按电源键可激活震动功能

### 3. 震动强度

#### 1. 遥控操作



#### 2. 振动棒操作



震动等级	L1	L2	L3	L4	L5
震动强度	30%	45%	65%	80%	100%


注意：震动棒在开机状态下震动强度默认为L3。

### 4. 震动模式 (5种模式)

#### 1. 遥控操作



#### 2. 振动棒操作



震动模式	M1 常规模式	M2 爱抚模式	M3 欢悦模式
震动曲线			
震动模式	M4 激情模式	M5 高潮模式	
震动曲线			

注意：按摩棒在开机状态下震动模式默认为M1。

### 5. 显示状态

工作状态	持续亮起白色灯光
振动器关闭	白色灯光连续闪烁3次后熄灭
电量低	白色灯光连续闪烁3次后熄灭
充电状态	白色灯光闪烁
完成充电	持续亮起白色灯光
加温状态	红色灯光闪烁

如需电子版手册，请访问[www.svakom.com.cn](http://www.svakom.com.cn)

## WARNING & QUALITY

### WARNING!

Proper maintenance and care may extend the product's service life. Before using the product, please read the following safety instruction carefully.

#### 1. Please comply with the following before using the product:

- Clean the product completely: Scrub it with an antibacterial soap and then wash with clean hot water; at last, wipe it gently with towel or soft cloth.

#### 2. During using the product

- No using massage oil or hand cream as lubricant.
- No using silicon-based lubricant, because it'll damage the organosilicone surface.

**Reminder:** Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product shall be stored in a clean and dry place without contact with other plastic products.

#### Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery could play its full effectiveness after two or three charging and discharging processes.
- A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go matured finally. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
- When the product is idle, the electric quantity of fully charged battery will lose gradually.
- If the product is placed in a too hot or cold place, it will reduce the battery capacity and shorten the battery life. If the battery is too hot or cold, the battery life will be also short even though it is charged fully.

#### Battery Warning!

- When the battery is operated by mistake, it will fire or cause chemical burn. Explosion may happen when the battery is damaged.
- The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations. If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves; otherwise, the risky operation may damage the product.

# Quality

Surpassing standards from Europe and America

## Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using environmental friendly material including Silicone and ABS plastics. They are harmless to humans body.

## International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



**Additional Information:** The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury,. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

**EU CE Directive:** is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

## Avertissement !

Un entretien et des soins appropriés peuvent prolonger la durée de vie du produit. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les consignes de sécurité indiquées ci-dessous.

### 1.Suivez et exécutez les étapes suivantes avant d'utiliser ce produit:

- Nettoyez soigneusement le produit : frottez le vibromasseur avec un savon antibactérien et de l'eau tiède, puis rincez avant de le tapoter doucement avec une serviette propre ou un linge doux

### 2.Lors de l'utilisation du produit :

- Utilisez un lubrifiant à base d'eau, car l'utilisation d'un lubrifiant à base de silicone pourrait produire une surface de silicone organique.
- N'utilisez pas d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant, car cela pourrait endommager le produit.

**Rappel: lors du nettoyage, n'utilisez pas n'importe quel agent contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez de laisser le produit en plein soleil et de l'exposer à des températures élevées. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec en évitant le contact avec d'autres produits en plastique.**

### Entretien de la batterie intégrée :

- Ce produit utilise des batteries rechargeables. Une nouvelle batterie atteint sa pleine efficacité après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. Une batterie peut être chargée bien plus de 100 fois dans sa durée de vie.
- Après avoir été chargée à fond, la batterie doit être débranchée du chargeur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie
- Si le produit est resté inactif pendant des périodes prolongées, il est normal que la batterie perde progressivement sa charge.
- L'exposition à la chaleur ou au froid extrême réduit la capacité et raccourcit la durée de vie de la batterie. Si vous utilisez le produit à la chaleur ou au froid extrême, la durée de vie de la batterie raccourcit, même si elle est chargée à fond.

### Avertissement relatif à la batterie!

- Une mauvaise utilisation ou des tentatives d'ouverture de la batterie peuvent entraîner un incendie ou causer des brûlures chimiques. Cessez d'utiliser le produit si la batterie est endommagée, car cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

- La batterie doit être mise au rebut en conformité avec les lois et réglementations locales. Veuillez recycler toutes les batteries usagées. Les utilisateurs ne doivent pas supprimer ou remplacer les batteries, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

## Qualité

le standard le plus haut en Europe et aux États-Unis

## Matière de sécurité

La série des produits de SVAKOM est fabriquée avec silicons médicales sécuritaires, ABS en plastique atoxique, PC - ABS en plastique et silicone de classe médicale, qui sont inoffensives pour l'homme.

## Identité internationale

La série des produits de SVAKOM est identifiée par ROHS de l'UE, correspondant à l'instruction CE et WEEE de l'UE. SVAKOM est « produit économique » correspondant à la norme environnementale et la sécurité officielle en Europe et aux Etats-Unis.



**ROHS et WEEE de l'UE :** les deux instructions sont nommées de « l'instruction sororale environnementale » ou « l'instruction double vert », elles limitent l'utilisation des matières toxiques dans les produits électroniques, surtout plomb, cadmium, mercure et les autres six matières toxiques. Nom complet de ROHS est « l'instruction de l'utilisation limitée des matières toxiques dans les produits électronique », le nom complet de WEEE est « l'instruction des dispositifs électriques et électroniques usés ». Les produits correspondants aux deux instructions, sont nommés « les produits verts ».

**L'instruction de l'UE de l'CE:** le nom complet du standard de la série des produits publiés par l'UE. Les entreprises satisfaisant à ce standard peuvent recommander la signe certifiée par CE. La signification de la signe est la sécurité correspond au standard de l'UE.

## 警告!

適切なメンテナンスとケアをすることで、製品の寿命を伸ばすことができます。本製品を使用する前に、以下の安全説明をお読みください。

### 1. 製品を使用する前に

- 必ず石鹼で消毒抗菌し、きれいな水で洗い流した後、清潔で柔らかな布地で拭きとってからご使用ください。

### 2. 本製品の使用中

- マッサージオイルまたはハンドクリームを潤滑剤として使用することはできません。
- 油性の潤滑剤を使用することはできません。シリコン表面を損傷させる可能性があります。

注意：アルコールを含む洗剤、ガソリンまたはアセトンで製品を拭拭してはいけません。また、直射日光の当たる場所、及び気温の高い場所に長時間放置することは避けてください。清潔で乾燥した場所で保管し、他のプラスチック製品に接触しないように注意してください。

### 内蔵式電池のメンテナンス

- 本製品には充電式電池が使用されています。ご購入時は、十分な電池容量を満たしていない場合があります。使用前に数回充電して、作動するか試してください。
- 電池は 100 回以上繰り返し充電して使用できますが、寿命はあります。充電が完全に完了した時は、充電器と本体を取り外してください。過度の充電は電池の寿命を短縮させます。
- 電源をオフにして、使用しない場合でも、電池内の電気は次第に消耗します。
- 過度に暑い場所または寒い場所に製品を放置すると、電池の容量低下や寿命の短縮につながります。電池が熱すぎたり冷たすぎたりすると、フルチャージの状態であっても、本来の性能が発揮されません。

### 電池警告！

- 本製品の電池が誤った方法で使用された場合、発火または化学性の火傷を被る虞れがございます。電池が損傷した場合、製品が破裂する危険も

ございます。

- 電池の廃棄処理は各地方自治体の条例に従ってください。可能な限りリサイクルしてください。ユーザーは自分で製品を分解したり、製品の電池部分を交換してはいけません、このような使い方は製品を損傷させる可能性があります。

## 品質 欧米品質基準

### 材質の安全性

SVAKOM の製品シリーズは安全なシリコン、グリーン ABS樹脂を使用しており、使用安全を確保している。

### 国際的認可

SVAKOM の製品シリーズは EU の ROHS 認証を通過し、EU の CE 指令と WEEE 指令に合致する。SVAKOM は欧米の公的な安全環境保護基準に沿った「エコロジー製品」である。



**EUのRoHS指令とWEEE指令：**二つの指令は「環境保護姉妹指令」または「双縁指令」と呼ばれ（日本でも？）、電気・電子製品中のおもな有害物質、Pb（鉛）、Cd（カドミウム）、Hg（水銀）など6種類に関して、使用量を制限する。RoHSの正式名称は「電気電子機器の有害物質使用制限指令」であり、WEEEの正式名称は「廃電気電子機器指令」である。この二つの基準に合致する製品は「緑の製品」と呼ばれる。（日本でも？）

**EUのCE指令：**EUが発表した一連の製品基準の総称であり、本基準に適合した企業がCEの認証マークを申請することができる。マークは安全基準に適合していることを意味する。

## Advertencia!

Puede extender la vida útil del producto con un mantenimiento y cuidado adecuados. Antes de utilizarlo, lea las siguientes instrucciones, por favor.

### 1.Siga y haga los siguientes pasos antes de utilizar el producto, por favor.

- Desinfecte y límpie el producto antes de su primer uso. En primer paso, lave con jabón antibacteriano, después enjuáguelo con agua caliente. Por último, pase suavemente una toalla o un paño suave.

### 2.Durante la utilización del producto

- No se deben utilizar aceites para masajes o cremas de manos como lubricantes
- No se pueden usar lubricantes a base de silicona, ya que pueden dañar la superficie de silicona.

**Recuerde:** Está prohibido limpiar los productos con productos de limpieza que contienen alcohol, gasolina o acetona. Evita las exposiciones prolongadas a la luz solar directa o a las altas temperaturas. Los productos deben ser almacenados en un lugar limpio y seco, y que no haya contacto con otros productos de plástico.

### Mantenimiento de la batería:

- Si su producto utiliza la batería recargable, si quiere que la batería demuestre todo su potencial, la batería nueva tiene que llevar a cabo al proceso de carga y descarga dos o tres veces.
- La batería puede cargar y descargar más de 100 veces, pero llegado un momento esta se resentirá.. Desconecte el cargador después de que la batería esté cargada completamente, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Cuando no está en uso, la energía de la batería que está completamente cargada puede perderse lentamente.
- Si pone el producto en un lugar más frío y caliente va a reducir la capacidad de la batería y acortar su vida útil. Si la batería está demasiado caliente o fría, aunque la batería esté completa, reducirá su vida útil.

### Advertencia de Batería!

- En caso de mal funcionamiento, la batería de nuestro producto posiblemente cause algún incidente de fuego o quemadura. En caso de daño de la batería, puede que explote.

- Siga las normativas locales para desechar las baterías. Si es posible, recicle y reutilice. Los usuarios no pueden sacar o cambiar la batería del producto por sí mismo, ya que esto puede dañar al producto.

## Calidad

Mejor Estándar de América y Europa

### Seguridad de las materias primas

La serie de productos SVAKOM son manufacturado por las siliconas seguras y médicas,los plásticos ABS que son no tóxicos,los plásticos PC-ABS,y siliconas de grado médico.Ellas son totalmente inofensivos para los seres humanos.

### Reconocimiento internacional

La serie de productos SVAKOM han aprobado la certificación de producto ROHS de Unión Europea, cumplen las directivas WEEE y CE de la Unión Europea.



**ROHS y WEEE de Unión Europea:** Las dos directivas se llaman "las directivas hermanas de Ambiente Medio" o "dos directivas verdes",. Los dos directivas limitan las sustancias peligrosas de los productos electrónicos, principalmente son los 6 sustancias peligrosas como cadmio, mercurio y plomo , etc."El nombre completo de ROHS es "Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas "El nombre completo de WEEE es "Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónico " Los productos que cumplen estos dos estándares pueden ser llamado "los productos verdes".

**La Directivas CE de la Unión Europea:** es un término general para la serie de normas de productos que son emitido por la Unión Europea, Las empresas que cumplen este estándar pueden solicitar la marca CE. La significa de la marca es la seguridad cumple los requisitos de la Unión Europea.

## WARNUNG!

Eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie die nachfolgenden Sicherheitsanweisungen aufmerksam lesen und beachten.

### 1.Vor Verwendung des Produkts:

- Reinigen Sie das Produkt sorgfältig: Waschen Sie das Gerät mit einer antibakteriellen Seife und warmem Wasser. Spülen Sie es anschließend in klarem Wasser, und tupfen Sie es vorsichtig mit einem sauberen Handtuch oder weichen Tuch trocken.

### 2. Bei Verwendung des Produkts:

- Verwenden Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel. Silikonhaltige Gleitmittel können die Oberfläche des Produkts angreifen.
- Verwenden Sie kein Massageöl oder Handcreme anstelle eines Gleitmittels, da diese das Produkt beschädigen können.

**Zur Erinnerung:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Azepon enthalten. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus. Das Produkt sollte an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Kontakt zu anderen Kunststoffprodukten.

### Wartung des eingebauten Akkus:

- In diesem Produkt werden wiederaufladbare Akkus verwendet. Neue Akkus erreichen ihren maximalen Wirkungsgrad nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladzyklen.
- Ein Akku kann weit über 100 Mal wieder aufgeladen werden. Trennen Sie Ladekabel, nachdem der Akku vollständig geladen ist. Eine Überladung kann die Akkulebensdauer verringern.
- Es ist normal, dass der Akku bei Nichtgebrauch des Produkts über einen längeren Zeitraum nach und nach an Leistung verliert.
- Sie sollten den Akku daher nach längerem Nichtgebrauch erneut aufladen. Wenn Sie das Produkt extremer Hitze oder Kälte aussetzen, verringern sich Akkulebensdauer und Akkulaufzeit. Unter extremer Hitze oder Kälte ist die Akkulaufzeit auch bei voller Ladung kürzer als üblich.

### Batterie Warnung!

- Eine unsachgemäße Verwendung oder der Versuch, den Akku zu öffnen, können zu einem Brand führen oder chemische Verbrennungen verursachen. Wenn der Akku beschädigt ist, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Dies könnte einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben

- Der Akku muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Verordnungen entsorgt werden. Bitte führen Sie alle gebrauchten Akkus dem Recycling zu. Nutzer dürfen Akkus nicht ausbauen oder austauschen. Dies kann Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zur Folge haben.

## Qualität

Spitzender europäischen und amerikanischen Standard

### Material Sicherheit

SVAKOM serie Produkte werden mit umweltfreundlichem Material einschließlich Silikon und ABS-Kunststoffe produziert. Sie sind ganz unschädlich für den Menschen.

### Internationale Anerkennung

SVAKOM Produkte werden von EU ROHS zertifizieren, entsprechen mit CE-Richtlinie und WEEE-Richtlinie. SVAKOM ist der „grüner Produkt“, der entspricht offizielle Sicherheits- und Umweltstandards in Europa und den Vereinigten.



**EU ROHS und WEEE:** diese zwei Befehle werden als „Umweltschutz-Schwestern-Befehle“ oder „beide grüne Befehle“ genannt, sie sind die Beschränkung für den gefährlichen Stoffen in elektronischen Produkten, vor allem sind sechs gefährlichen Stoffen wie Blei, Cadmium, Quecksilber usw. ROHS steht für „elektrische und elektronische Produkte beschränkte Verordnungen“, WEEE steht für „abnutzene elektrische und elektronische Anlage Verordnungen“. Die Produkte entsprechen mit diese beiden Standarden, können als „grüne Produkte“ genannt.

**EU CE-Richtlinie:** allgemeine Bezeichnung für eine Reihe von Produktnormen, die werden von Europäische Union gegeben. Die Firma entspricht mit der Richtlinie kann CE-Zertifizierung befragten. Das Symbol bedeutet, ein Produkt entspricht die Sicherheitsanforderungen von EU.

## ВНИМАНИЕ!

Надлежащее обслуживание и уход могут продлить срок службы изделия. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией по технике безопасности.

### 1. Пожалуйста, соблюдайте следующие требования перед использованием продукта:

- Очистите изделие: Перед использованием рекомендуется промыть изделие с антибактериальным мылом или специальными средствами для чистки интим изделий, сполоснуть горячей водой и протереть полотенцем или мягкой тканью.

### 2. В процессе использования

- Не используйте массажное масло или крем в качестве лубриканта. Не используйте лубриканты на силиконовой основе, это может повредить поверхность органосиликона.

**Напоминание:** Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон для чистки изделия. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и/или длительного воздействия высоких температур. Продукт следует хранить в сухом, чистом месте без контакта с другими пластмассовыми изделиями.

### Обслуживание встроенной аккумуляторной батареи:

- В данном устройстве используется перезаряжаемый аккумулятор. Новое устройство следует зарядить и полностью разрядить два-три раза для более эффективной работы аккумулятора.
- Период полнофункциональной работы аккумулятора составляет более 100 полных заряда и разряда батареи. После того, как аккумулятор полностью зарядится, следует отключить питание от сети, в противном случае это может сказатьсь на сроке работы батареи.
- В процессе хранения заряд аккумулятора может незначительно снижаться.
- Не храните изделие при высоких или экстремально низких температурах, это может сказатьсь на сроке работы батареи.

### Внимание!

- Не повреждайте аккумулятор, это может привести к возгоранию или взрыву, а также вызвать химический ожог.
- Аккумулятор следует утилизировать согласно требованиям и законам по утилизации в соответствующей стране. Не пытайтесь вытащить или заменить аккумулятор самостоятельно, это может привести к повреждению изделия.

# Качество

Продукция Svakom отмечена европейским сертификатом качества ROHS, а также соответствует директивам CE и WEEE. Продукция Svakom соответствует европейским и американским требованиям по безопасности и экологичности продукции.

## Безопасность материала

Вся продукция SVAKOM использует экологичные материалы, включая медицинский силикон и АБС-пластик, абсолютно безопасные для человеческого тела.

## Международные сертификаты

Продукция SVAKOM прошла сертификацию EU ROHS и соответствует директивам Европейского Союза CE и WEEE. Продукция SVAKOM получила официальный стандарт «зеленой», за соответствие стандартам безопасности и защиты окружающей среды, выданный агентствами Европы и Северной Америки.



**Дополнительная информация:** Директиву ЕС CE и Директиву WEEE называют «Двойными директивами по защите окружающей среды» или «Двойными зелеными директивами» и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронной и электрической продукции, включая свинец, кадмий и ртуть. Сертификат ROHS – директива Европейского Союза, ограничивающая в новом электронном и электрическом оборудовании использование опасных веществ. Директива WEEE также регулирует безопасность продукции по нормативам «Отходы электронного и электрического оборудования». Продукты, соответствующие стандартам, установленные данными директивами, могут называться как «Зеленая продукция».

**Директива Европейского Союза CE:** коллективное название серии стандартов Европейского Союза. Предприятия, соответствующие данному стандарту, могут подавать заявки на получение сертификационного знака CE на своей продукции и маркировке. Продукция SVAKOM соответствует всем требованиям качества ЕС.

## Предупреждение!

При должном уходе и обслуживании, продукт может служить долгое время. Перед использованием, пожалуйста, прочтите следующие инструкции.

### 1. Правила использования

- Не использовать до 18 лет.
- Проверьте продукт на наличие повреждений перед использованием. Если есть повреждения, не используйте его.
- Для очистки и дезинфекции используйте антисептическую жидкость и теплую воду. После этого протрите сухой полотенцем.

### 2. В процессе использования

- Не используйте массажные масла или кремы в качестве смазки.
- Не используйте смазку на основе силикона, она может повредить поверхность продукта.

**ЗАПРЕЩЕНО:** Не использовать спиртосодержащие чистящие средства, бензин или растворители. Избегайте прямых солнечных лучей и длительного воздействия высоких температур. Продукт должен храниться в сухом месте, изолированном от других пластиковых предметов.

### Уход за аккумулятором

- Ваш продукт использует аккумулятор. Новый аккумулятор необходимо заряжать 2-3 раза перед первым использованием.
- Аккумулятор можно заряжать сотни раз, но он рано выйдет из строя. Повышенная температура снижает срок службы аккумулятора.
- Не используйте зарядку, когда аккумулятор полностью разряжен.
- Не перегревайте аккумулятор.
- Не храните аккумулятор в горячем месте.

### Предупреждение о батареях!

- Батарея может взорваться при неправильном обращении. В случае повреждения батареи, не трогайте ее.
- Соблюдайте местные правила обращения с батареями. Если это возможно, повторно используйте батареи. Пользователь не должен самостоятельно извлекать или заменять батареи. Такое действие может привести к опасным последствиям.

# 品质

## 欧美品质标准

### 材质安全

SVAKOM系列产品采用亲肤型硅胶、环保ABS塑胶，对人体无害。

### 国际认可

SVAKOM系列产品通过欧盟ROHS认证，符合欧盟CE和WEEE指令。

SVAKOM是符合欧美官方安全及环保标准的“绿色产品”。



**欧盟ROHS与WEEE：**两个指令被称为“环保的姐妹指令”或者“双绿指令”，都对电子产品中的有害物质进行限制，主要是铅镉汞等6大有害物质。ROHS全称是“电子电器产品危害物质限用指令”，WEEE全称是“报废电子电器设备的指令”。符合这两个标准的产品被称为“绿色产品”。

**欧盟CE指令：**欧盟发布的一系列产品标准的总称，符合该标准的企业可申请CE认证标志。标志含义为安全符合欧盟要求。

Dear Valued Customer,

Thank You for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bring you Intelligent, Sleek, Luxury, Elegant lifestyle products !

Once you registered on our website, you will get the latest updates of our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy the great pleasure!

SVAKOM Customer Service



BY REGISTERING YOUR PRODUCT ONLINE,  
YOU WILL VALIDATE YOUR 1-YEAR  
WARRANTY / 10 YEAR QUALITY  
GUARANTEE COVERING ALL  
MANUFACTURING DEFECTS.



PRODUCT REGISTRATION



WWW.SVAKOM.NET

Customer Service

Warranty validation



Facebook



Twitter

FOR LATEST UPDATES, FOLLOW US !



@svakomusa



@Svakom5



SvakomOfficial