

SVAKOM

Product Manual
Guide de démarrage rapide
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Краткое руководство пользователя
使用说明书


TYPE: Vick
Made in China



Notes: Before using a new SVAKOM vibrator, please fully charge the vibrator, and clean before using on your body.


EN

1. Buttons Display

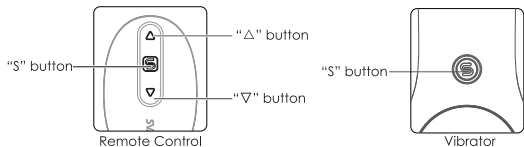


2. ON/OFF (Remote control cannot turn on the vibrator)

1. Operating by the vibrators




2. Operating by the remote control



Important: Operating by the remote control (you must turn on the vibrators first): Press the S button 2 seconds to enter the standby mode (if there's no any operation within 30 minutes, the vibrators will turn off automatically). If you want to activate the vibration, just click any button on the remote control.

3. Vibration Intensities(5)

1. Operating by the remote control



2. Operating by the vibrators




| Intensity level | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Vibration intensity | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Notes: the default intensity is L3

4. Vibration Modes(7+1)

1. Operating by the remote control



2. Operating by the vibrators



| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Vibration Mode | M1 (Normal Mode) | M2(Normal Mode) (G spot-massage) | M3(Normal Mode) (Clitoral stimulator) | M4 Caressing Mode |
| Vibration Graph | | | | |
| Vibration Mode | M5 Joyous Mode | M6 Passionate Mode | M7 Climax Mode | |
| Vibration Graph | | | | |

Notes: the default vibration mode is M1

5. Status Display

| | |
|-----------------|---|
| Activate status | Lasting Light |
| Vibrator OFF | White light flashes three times contiguously and then turns off |
| Low battery | Red light flashes three times contiguously and then turns off |
| While charging | White light flashing |
| Fully-charged | Permanent white light |


Our manual is also available as a .pdf-file for download on the official homepage.



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM. Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant foys à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche


FR

1. Le bouton

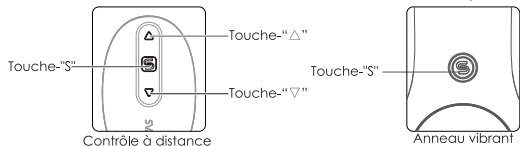

2. Allumé/éteindre (l'anneau vibrant n'est pas démarré par télécommande)

1. Opération Anneau vibrant



2. Opération avec télécommande



Note: Après l'avoir démarré, appuyez sur l'anneau vibrant avec télécommande. Taper le bouton S en 2 secondes pour entrer en mode d'autonomie pour 30 minutes; taper n'importe quel bouton pour activer la mode de vibration

3. L'intensité (5)

1. Opération avec télécommande



2. Opération Anneau vibrant




| Niveau d'intensité | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| L'intensité de vibration | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

(Réglage de base de l'intensité est L3)

4. Vibrations modi(7+1)

1. Opération avec télécommande



2. Opération Anneau vibrant



| Mode de vibration | M1 (mode normal) | M2 (mode normal - main) | M3 (mode normal-rabbit) | M4 (mode de caresse) |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Graphique de vibration | | | | |
| Mode de vibration | M5 (mode joyeux) | M6 (mode passionnant) | M7 (mode de climax) | |
| Graphique de vibration | | | | |

(Réglage de base de Mode de vibration est M1)

5. Affichage


| | |
|-----------------------|---|
| Allumé | La lumière blanche s'allume continûment |
| Eteint | Une lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Batterie faible | Une lumière rouge clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Pendant le chargement | Lumière blanche clignotante |
| Complètement chargé | Lumière blanche permanent |

Notre manuel est également disponible sous forme de fichier .pdf pour le téléchargement sur le site officiel disponible.

△ ご注意 SVAKOM ペニスリングをご使用になる前に、必ず満充電したら、ペニスリングに消毒しなければなりません。


JP

1. ボタンについて

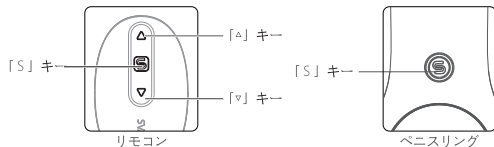


2. オン/オフ (リモコンはペニスリングをオンにすることはできません)

1. ペニスリングコントロール




2. リモコン操作




ご注意: リモコンで操作する際(まずはペニスリングをオンにしなければなりません。)「■」キーを約2秒長押ししますとスタンバイモードに入ります(30分以内に操作なしの場合に、ペニスリングは自動的にオフになります。)任意のボタンを押しますと、再び振動できます。

3. 振動強度(5)

1. リモコン操作



2. ペニスリングコントロール




| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 振動レベル | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 振動強度 | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |


ご注意: 電源をオンにしますと、既定の振動強度はL3です

4. 振動モード(7+1)

1. リモコン操作

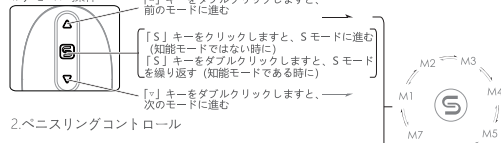

2. ペニスリングコントロール



| 振動モード | M1通常モード | M2通常モード (Gスポットマッサージ) | M3通常モード (クリマッサージ) | M4愛撫モード |
|-------|----------|-------------------------|----------------------|---------|
| 振動曲線 | | | | |
| 振動モード | M5楽しいモード | M6情熱モード | M7ピークモード | |
| 振動曲線 | | | | |

ご注意: 電源をオンにしますと、既定の振動モードはM1です

5. 表示ステータス

| | |
|-------|-----------------------|
| 稼働状態 | 連続にライトする |
| 振動器オフ | 白いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 低電気量 | 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 充電状態 | 白いライトが点滅します |
| 充電完了 | 白いライトが持続的に光ります |

電子マニュアルが必要になる場合に、公式サイトにログインし、ダウンロードしてください




Notas:

Antes de usar el anillo vibrador de SVAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

ES

1. Botones Instrucción

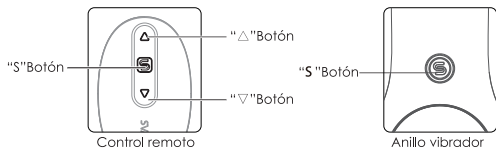

2. activa / inactiva (El mando remoto no se puede activar el anillo vibrador)

1. Operación del anillo vibrador




2. Operación del control remoto



Nota: cuando utilice el control remoto (se debe activar el anillo vibrador en primero), presione 2 segundos la tecla S para entrar en estado de espera (en el caso de ninguna operación dentro de 30 minutos, el anillo vibrador se apaga automáticamente), pulse cualquiera tecla para activar la función de vibración.

3. Vibración intensidades (5)

1. Operación del control remoto



2. Operación del anillo vibrador




| Nivel de intensidad | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Intensidad de la vibración | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Notas: la intensidad predeterminada es L3"

4. Vibración Modos(7+1)

1. Operación del control remoto

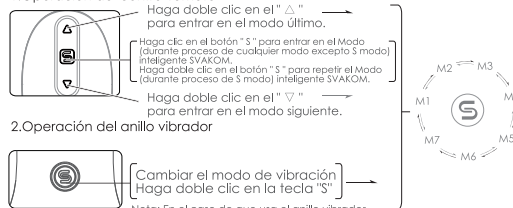

2. Operación del anillo vibrador



| Modo de vibración | M1 (Normal Modo) | M2 (Estimulación de G punto) | M3 (Estimulación de clitoris) | M4 acaricia modo |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Gráfico de vibraciones | | | | |
| Modo de vibración | M5 alegre modo | M6 Pasión modo | M7 Climax modo | |
| Gráfico de vibraciones | | | | |

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

5. El indicador de estado

| | |
|-----------------------|---|
| Estado activo | Con la luz blanca fija |
| Estado desactivo | Luz blanca brilló tres veces y luego se apague |
| Batería agotamiento | Luz roja se brilla tres veces y luego se apague |
| Estado de carga | Blanco luz se brilla intermitentemente |
| Completamente cargada | Luz blanca se brilla permanentemente |


Si usted necesita manual de versión electrónica. Le pedimos que visite la página oficial para descargarlo.



Wichtig: Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

DE

1. Tasten

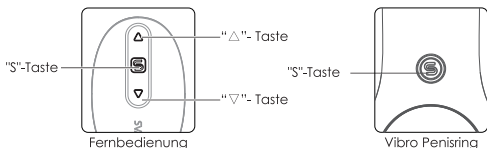


2. An-/ Ausschalten (man kann den Vibro Penising mit der Fernbedienung nicht einschalten)

1. die Anleitung auf den Vibro Penising

„S“-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen Ein
(Der Vibrator startet im Modus M1 und in der Intensität L3)
„S“-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS


2. die Anleitung auf die Fernbedienung



Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, sollen Sie den Vibro Penising einschalten. Drücken Sie die S-Taste 2 Sekunden in den Standby-Modus zu gelangen (wenn Sie nicht irgendeine Operation innerhalb von 30 Minuten werden, wird den Vibro Penising schaltet sich automatisch ab.) Wenn Sie den Penising zu aktivieren möchten, klicken Sie einfach auf eine beliebige Taste auf der Fernbedienung

3. Vibrationsintensitäten (5)

1. die Anleitung auf die Fernbedienung



2. Die Anleitung von dem Vibro Penising



| Intensitätslevel | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Vibrationsintensität | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

(Grundeinstellung der Intensität ist L3)

4. Vibrationsmodi(7+1)

1. die Anleitung auf die Fernbedienung



2. Die Anleitung von dem Vibro Penising



| Vibration Modus | M1 (Normal Modus) | M2 (Normal Modus - Schaff) | M3 (Normal Modus - Bunny) | M4 (Caressing Modus) |
|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Graphische Darstellung | | | | |
| Vibration Modus | M5 (Joyous Modus) | M6 (Passionate Modus) | M7 (Climax Modus) | |
| Graphische Darstellung | | | | |

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)

5. Betriebszustände


| | |
|------------------------|---|
| Vibrator aktiv | Konstantes weißes Licht |
| Vibrator deaktivieren | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| Akkustand gering | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| Während des Ladens | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| Vollständig aufgeladen | Konstant weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |

Unser Handbuch steht Ihnen auch als .pdf-file zum download auf unserer offiziellen homepage zur Verfügung.

Примечание: Перед использованием нового вибратора SVAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем.


RU

1. Экран кнопок

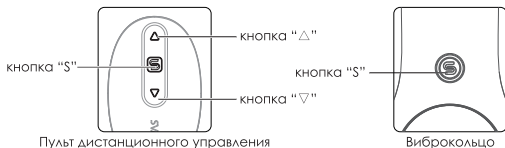

2. Вкл/Выкл (Пульт дистанционного управления не может включать вибратор)

1. Переключение режимов на Виброкольцо




2. Переключение режимов с помощью пульта




Внимание! Чтобы переключать режимы с помощью пульта управления, необходимо сначала включить Виброкольцо. Нажмите и удерживайте кнопку S в течение 2 секунд, чтобы включить Виброкольцо. (Если Виброкольцо не работало в течение 30 минут, то он выключается автоматически). Если вы хотите активировать вибрацию, нажмите кнопку на пульте управления.

3. Уровни интенсивности вибрации (5)

1. Переключение режимов с помощью пульта



2. Переключение режимов на Виброкольцо




| Уровень интенсивности | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Интенсивность вибрации | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

Примечание: Интенсивность по умолчанию — L3.

4. Режимы вибрации(7+1)

1. Переключение режимов с помощью пульта

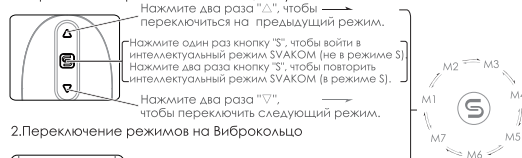

2. Переключение режимов на Виброкольцо



| Режим вибрации | M1 (Обычный режим) | M2 (Стимуляция точки G) | M3 (Стимуляция клитора) | Режим ласкания M4 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| График вибрации | | | | |
| Режим вибрации | Режим радости M5 | Страстный режим M6 | Режим оргазма M7 | |
| График вибрации | | | | |

Примечание: Интенсивность по Режим вибрации — M1.


5. Экран состояния

| | |
|----------------------|--|
| Рабочее состояние | продолжительно светит белый свет лампы |
| Выключение вибратора | 3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается |
| Низкий заряд батареи | 3 повторения мерцающего красного цвета, после этого вибратор выключается |
| Процесс зарядки | Сверкающий индикатор белого света |
| Полностью заряжен | Непрерывно светящийся белый свет |

Если вам нужна электронная версия инструкции, скачайте ее на нашем официальном сайте.


注意 在使用您的新的SVAKOM震动环之前, 您必须给震动器充满电, 做好震动棒的清洁消毒。 **CN**

1. 按键解析

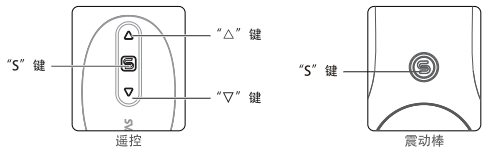


2. 开机/关机 (注: 只能通过震动棒开机)

1. 震动棒操作



2. 遥控操作




注: 用遥控操作 (震动棒开启的状态) 按2秒S键进入待机模式 (30分钟无任何操作, 震动棒关机)
按任意按键可激活震动功能

3. 震动强度 (5)

1. 遥控操作



2. 震动棒操作




| | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 震动等级 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 震动强度 | 30% | 45% | 65% | 80% | 100% |

注意: 震动环在开机状态下震动强度默认为L3.

4. 震动模式 (7+1模式)

1. 遥控操作



2. 震动环操作



| | | | | |
|------|---------|----------------|----------------|---------|
| 震动模式 | M1 常规模式 | M2 常规模式 (G点按摩) | M3 常规模式 (阴蒂按摩) | M4 爱抚模式 |
| 震动曲线 | | | | |
| 震动模式 | M5 欢悦模式 | M6 激情模式 | M7 高潮模式 | |
| 震动曲线 | | | | |

注意: 按摩棒在开机状态下震动模式默认为M1.

5. 显示状态

| | |
|-------|---------------|
| 工作状态 | 持续亮灯 |
| 振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 电量低 | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 充电状态 | 白色灯光闪烁 |
| 完成充电 | 持续亮起白色灯光 |

6. 产品参数

最大噪音值: 45DB
供电方式: USB
工作电压: 3.7V
工作电流: ≤500mA

(本产品为肛塞, 用于刺激前列腺)

如需电子版手册, 请访问www.svakom.com.cn

印刷要求：

1. 成品尺寸：W80MMxH110MM
2. 材质：按SVAKOM警告使用的材质
3. 黑白印刷
4. 骑马钉