

LELO

SORAYA™ 2

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Те, кто знаком с комбинированной внутренней и внешней стимуляцией не понаслышке, часто испытывают неопишуемое удовольствие и безудержный экстаз. Экспериментируйте мудро, часто и осторожно.


Поздравляем вас с приобретением SORAYA 2. Перед непосредственным знакомством с массажером, пожалуйста, уделите несколько минут изучению данного руководства.

ВАЖНО: Ваш прибор был заблокирован для транспортировки. Чтобы разблокировать прибор, включите его в зарядное устройство или см. ниже.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед первым использованием зарядите вашу SORAYA 2 в течение 2 часов.
- Разблокируйте прибор, нажав и удерживая «+» и «-» одновременно в течение 3 секунд, пока лампочка не загорится.
- Нажмите кнопку «+» для включения прибора. Нажмите ещё раз, чтобы увеличить интенсивность вибраций.
- Для переключения между 12 режимами вибраций используйте кнопку ().
- Нажмите кнопку «-» для уменьшения мощности вибраций.
- Нажмите и удерживайте кнопку (), чтобы выключить прибор.

ЗНАКОМСТВО С SORAYA 2

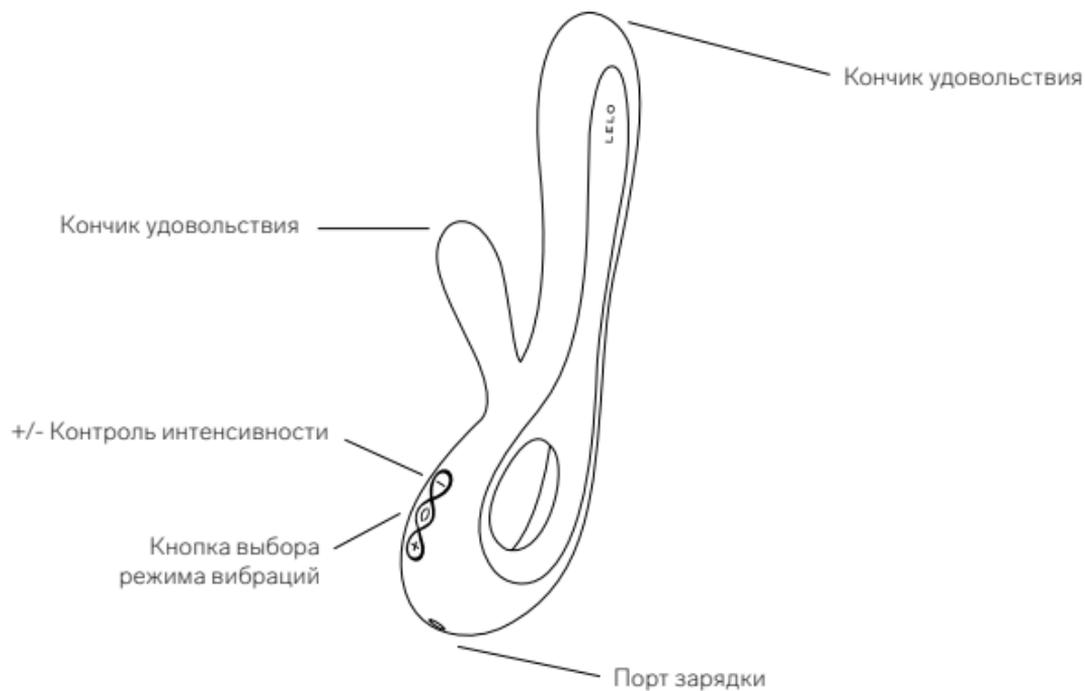

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SORAYA 2

- Как держать




Совет: Для наиболее приятных ощущений нанесите на тело достаточное количество Персонального Увлажнителя LELO перед использованием SORAYA 2 и во время игр с массажером.



ЗАРЯДКА SORAYA 2

- Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей SORAYA 2.
- Вставьте зарядное устройство в розетку. Если LED лампочка на интерфейсе вашей SORAYA 2 пульсирует, то это означает, что прибор заряжается. При полной зарядке аккумулятора (через 2 часа) индикатор зарядки начнёт гореть ровным светом.
- Если батарея садится - лампочка индикатора вашей SORAYA 2 начнет мигать белым светом.

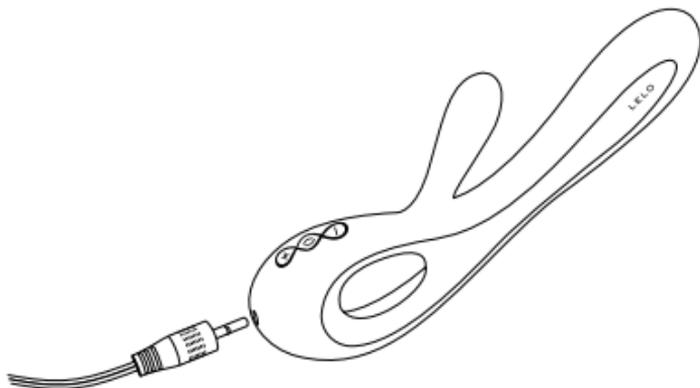

Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами LELO, входящими в комплект вашей SORAYA 2.

ОЧИСТКА, УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использование с SORAYA 2 кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе может сделать силикон постоянно липким.
- SORAYA 2 – полностью водонепроницаема, что облегчает её очистку. Ополосните прибор и нанесите на него Очищающий Спрей LELO, затем снова ополосните SORAYA 2 водой и дайте ей высохнуть.
- Всегда тщательно очищайте SORAYA 2 до и после каждого использования. Промойте силикон тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергайте прибор чрезмерному нагреванию. Храните SORAYA 2 в непыльном месте и избегайте взаимодействия с продуктами из других материалов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

LED лампочка на вашей SORAYA 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для распознавания процесса зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

SORAYA 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите вашу SORAYA 2.
- Интерфейс вашей SORAYA 2 заблокирован. Нажмите и удерживайте «+» и «—» в течение 5 секунд.

Если вы столкнулись с другими проблемами при использовании вашей SORAYA 2 или у вас имеются вопросы, касающиеся работы прибора, пожалуйста свяжитесь с customercare@lelo.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ	Силикон, ABS
ЦВЕТ	Deep Rose, Aqua, Black
ИНТЕРФЕЙС	3-кнопочный
ВКЛ./ВЫКЛ	Автоматически
ЧАСТОТА	120Hz
АККУМУЛЯТОР	Li-Ion 500mAh 3.7V
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	2 часа при 5.0В 500мА
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	до 4 часа
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ	до 90 дней
РАЗМЕР	220 x 75 x 44mm
ДЛИНА ВВЕДЕНИЯ	110mm
ВЕС НЕТТО (ТОЛЬКО ПРИБОР)	190g

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации 1-годového Гарантийного Обслуживания, зарегистрируйте номер Карты Должности LELO на LELO.COM/SUPPORT.

1-ГОВОДОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LELO предоставляет гарантийное обслуживание данному предмету удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатка сборки или материалов. Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Оно НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайных инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELO в течение срока гарантийного обслуживания LELO произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательства того, что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока. Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо войти в свой аккаунт на LELO.COM и выбрать опцию подачи заявки на гарантийное обслуживание. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):

Знак “перечеркнутый мусорный бак” означает, что данный прибор не может быть утилизирован, как обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в специальный пункт приема использованного электрического и электронного оборудования.



Дискламация: Потребители, использующие этот продукт, делают это под собственную ответственность. LELO или партнеры компании не несут никакой ответственности за применение и использование этого продукта. Изменения и модификации без прямого согласия производителя могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию прибора.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. На его работу накладываются следующие два условия: (1) данное устройство не может быть причиной вредных помех; (2) данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нарушение работы устройства.

Заявление FCC RF радиационном облучении: Данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был проверен и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство может использоваться портативно без ограничений.

© 2019 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА LELO SWEDEN

СДЕЛАНО ДЛЯ LELO В КНР

ВЕБСАЙТ: WWW.LELO.COM

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com