

LELO

ENIGMA™

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАС ЖДУТ ТАИНСТВА ДВОЙНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧАСТО, МУДРО И ОСТОРОЖНО.


Поздравляем вас с приобретением ENIGMA. Перед непосредственным знакомством с ней, пожалуйста, уделите несколько минут изучению данного руководства.

ВАЖНО: Ваш предмет удовольствия был заблокирован для транспортировки. Чтобы разблокировать, включите его в зарядное устройство или см. ниже.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед первым использованием зарядите вашу ENIGMA не более 2 часов.
- Убедитесь, что ENIGMA разблокирована, нажав и удерживая «+» и «-» одновременно в течение 3 секунд, пока лампочка не загорится.
- Нанесите Персональный Увлажнитель LELO на тело и прибор для большего удовольствия.
- Нажмите кнопку «+» для включения прибора. Нажмите ещё раз, чтобы увеличить интенсивность вибраций.
- Для переключения между 8 режимами вибраций используйте кнопку ().
- Нажмите кнопку «-» для уменьшения мощности вибраций.
- Нажмите и удерживайте кнопку (), чтобы выключить прибор.

ЗНАКОМСТВО С ENIGMA

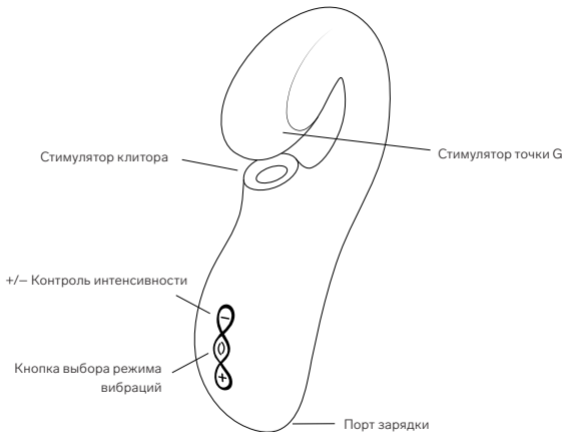

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ENIGMA

- Как держать



- Как прикладывать к телу




Совет: Для наиболее приятных ощущений нанесите на тело и на ENIGMA достаточное количество Персонального Увлажнителя LELO перед и во время игр с массажером



ЗАРЯДКА ENIGMA

- Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей ENIGMA.
- Вставьте зарядное устройство в USB порт. Если LED лампочка на интерфейсе вашей ENIGMA пульсирует, то это означает, что прибор заряжается. При полной зарядке аккумулятора LED лампочка начнёт гореть ровным светом.
- Если батарея садится — лампочка индикатора вашей ENIGMA начнет мигать белым светом.

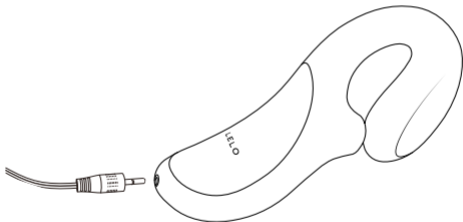

Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами LELO, входящими в комплект вашей ENIGMA.

ОЧИСТКА, УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использование с ENIGMA кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе может сделать силикон постоянно липким.
- ENIGMA — полностью водонепроницаема, что облегчает её очистку. Ополосните прибор и нанесите на него Очищающий Спрей LELO, затем снова промойте ENIGMA водой и дайте ей высохнуть.
- Всегда тщательно очищайте ENIGMA до и после каждого использования. Промойте силикон тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергайте ENIGMA чрезмерному нагреванию. Храните ENIGMA в непыльном месте и избегайте взаимодействия с продуктами из других материалов.
- Для более тщательного ухода аккуратно протрите внутреннюю часть кончика удовольствия ватной палочкой.

ВАЖНО: Не позволяйте детям играть с прибором. Только для взрослых! Беременным женщинам, а также всем имеющим кардиостимулятор или страдающим сахарным диабетом, флебитом, тромбозом или др. заболеваниями необходима консультация врача о рисках образования тромбов перед использованием любого персонального массажёра.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

LED лампочка на вашей ENIGMA не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для распознавания процесса зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

ENIGMA не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите вашу ENIGMA.
- Интерфейс вашей ENIGMA заблокирован. Нажмите и удерживайте «+» и «-» в течение 5 секунд.

Если вы столкнулись с другими проблемами при использовании вашей ENIGMA или у вас имеются вопросы, касающиеся работы прибора, пожалуйста свяжитесь с customercare@lelo.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ	Безопасный силикон, ABS
ЦВЕТ	Deep Rose, Black
ИНТЕРФЕЙС	3-кнопочный
ВКЛ./ВЫКЛ.	Автоматически через 60 минут
ЧАСТОТА	60Гц / 100Гц
АККУМУЛЯТОР	Li-ion 850мА 3,7В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	до 2 часов
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ	до 90 дней
РАЗМЕР	100 x 50 x 185 мм
ДЛИНА ВВЕДЕНИЯ	140 мм
ВЕС НЕТТО (ТОЛЬКО ПРИБОР)	196 г

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации 1-годového Гарантийного Обслуживания, зарегистрируйте номер Карты Подлинности LELO на LELO.COM/SUPPORT.

1-ГODOVое ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LELO предоставляет гарантийное обслуживание данному предмету удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатка сборки или материалов. Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Оно НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайных инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELO в течение срока гарантийного обслуживания LELO произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательства того, что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока. Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо войти в свой аккаунт на LELO.COM и выбрать опцию подачи заявки на гарантийное обслуживание. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):

Знак “перечеркнутый мусорный бак” означает, что данный прибор не может быть утилизирован, как обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в специальный пункт приема использованного электрического и электронного оборудования.



Дискламация: Потребители, использующие этот продукт, делают это под собственную ответственность. LELO или партнеры компании не несут никакой ответственности за применение и использование этого продукта. Изменения и модификации без прямого согласия производителя могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию прибора.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. На его работу накладываются следующие два условия: (1) данное устройство не может быть причиной вредных помех; (2) данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нарушение работы устройства.

Заявление FCC RF радиационном облучении: Данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был проверен и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство может использоваться портативно без ограничений.

© 2020 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА LELO SWEDEN.

СДЕЛАНО ДЛЯ LELO В КНР.

ВЕБСАЙТ: WWW.LELO.COM

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com